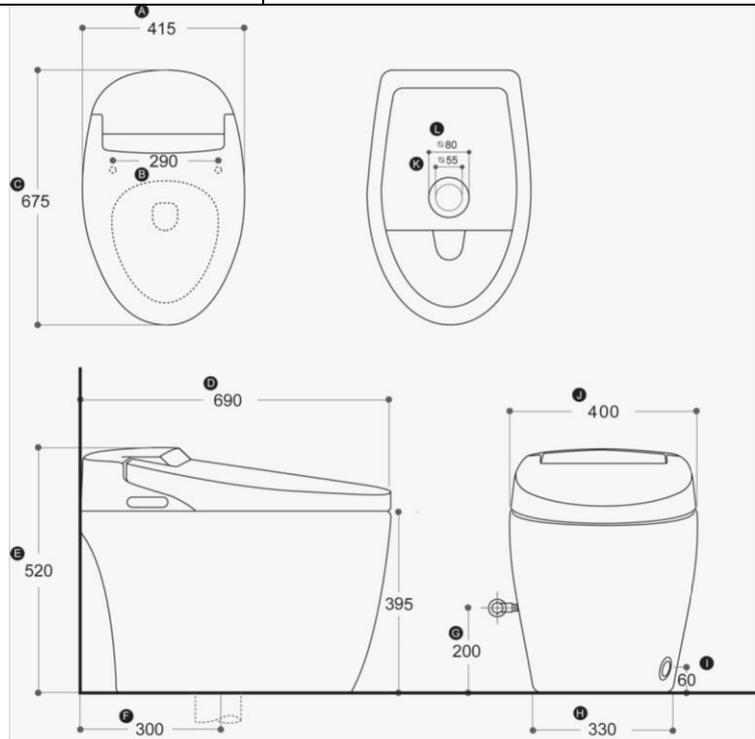


| | | | |
|---|--|---|---|
| | | SANITARIO SMART INTEGRADO BLANCO | |
| ESPECIFICACIONES | | REFERENCIA: | CD-70000STBL |
| <p>Voltaje: 110V.</p> <p>Tipo de descarga: Sifónico.</p> <p>Material: Porcelana vitrificada.</p> <p>Dimensiones: 690x415x520mm</p> | |  | |
| | | MARCA: |  |
| <p>Garantía: Porcelana sanitaria: 5 años (Calidad)</p> | | <p>Garantía: Parte electrónica (válvulas): 2 años. Tapa asiento: 1 año.</p> | |
| <p>Descargo de responsabilidad: Todos los tamaños son nominales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los colores están sujetos a variaciones en lotes y definición de pantalla</p> | | <p>Consumo por descarga: 4.8L (6.0L Solidos / 4.2L líquidos)</p> | |
| | | Capacidad de evacuación: 1000gr | |

PLANO TECNICO

CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS:

a. Cuidado y limpieza del asiento superior b. Cuidado y limpieza del cuerpo de cerámica c. Cuidado y limpieza del filtro de agua de entrada
Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie.

- Desconecte la alimentación de la toma de corriente antes de la limpieza. - Para las marcas de suciedad en la superficie, aplique un limpiador y limpie con un paño húmedo.
 - Utilice un limpiador de inodoros para limpiar el cuerpo de cerámica.
 - Evite los limpiadores, detergentes o desinfectantes abrasivos.
 - Evitar cualquier cepillo abrasivo.
1. Cierre la válvula de entrada.
 2. Desenrosque el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj con una moneda. Limpie el filtro con agua limpia y un cepillo.
 3. Vuelva a enroscar el filtro en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que el "O-Seal" esté en su sitio.
 4. Abra la válvula de entrada para comprobar si hay alguna fuga